CRS-155/CRS-300

KENWOOD

CENTER AND REAR SPEAKER SYSTEM

INSTRUCTION MANUAL

HAUT-PARLEURS CENTRAL ET ARRIERE

MODE D'EMPLOI

SISTEMA DE ALTAVOCES TRASEROS Y CENTRAL

MANUAL DF INSTRUCCIONES

KENWOOD CORPORATION

B61-0721-10 (K. P. R) (FPI)

Introduction

Thank you for selecting our speakers as part of your high-fidelity system. We at KENWOOD are confident that your choice will bring you years of rich listening pleasure. Please take the time to read through this booklet carefully. It will help you to obtain the peak performance for which the speakers were designed.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir bien voulu intégrer nos enceintes à votre chaîne. KENWOOD a la certitude que ce choix vous réserve des années de plaisir musical. Prenez le temps de lire attentivement ce livret. Il vous permettra d'obtenir le meilleur de ces enceintes.

Introducción

Gracias por adquirir los altavoces nuestros para formar parte de su excelente sistema de alta fidelidad. En KENWOOD confiamos que su elección le traerá muchos años de agradable audición.

Rogamos leer estas instrucciones atentamente a fin de obtener el mejor rendimiento de estos altavoces.

For your records

Pour vos archives

Il est recommandé de noter le numéro de série, qui se trouve au dos de chaque enceinte, dans les espaces prévus à cet effet ci-dessous et sur la carte de garantie. Indiquez les numéros de série et de modèle chaque fois que vous prenez contact avec le concessionnaire KENWOOD pour obtenir des renseignements ou pour faire réparer une enceinte. Modèle ______Numéro de série ______

Anotaciones

Important safeguards /Cuidados importantes /Cuidados importantes

Suffocation – After taking the unit out of the polyethylene bag, be sure to dispose of the polyethylene bag out of the reach of children. Otherwise, they may play with the bag, which could cause hazard of suffocation.




Etouffement – Après avoir retiré l'appareil du sac de polyéthylène, bien placer ce dernier hors de la portée des enfants. S'ils jouent avec ce sac, un risque d'étouffement est possible.

Sofocación – Después de sacar el aparato de la bolsa de polietileno, no se olvide de poner la bolsa en un lugar donde no puedan alcanzarla los niños, En caso contrario, éstos podrán ponerse a jugar con la bolsa creando un peligro de sofocación.

Abnormal smell – If an abnormal smell or smoke is detected, immediately turn the power OFF and unplug the appliance from the wall outlet. Contact your dealer or nearest service center.

POWER OFF! COUPER L'ALIMENTATION! APAGUE LA ALIMENTACION!

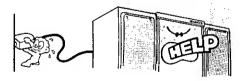

Odeur anormale - Si une odeur anormale ou une fumée sort de l'appareil, couper immédiatement l'alimentation et débrancher l'appareil de la prise murale. Contacter un concessionnaire ou un centre de service le plus proche.

Olores extraños – Si notase olores extraños o humo, apague inmediatamente la alimentación y desenchufe el aparato de la toma corriente. Luego, póngase en contacto con su concesionario o centro de reparaciones.

Installation / Installation / Instalación

FOR USE IN SURROUND AUDIO REPRODUCTION

This speaker system has been detroubly to hise mile Surround system to provide enhanced feeling of pres

Toler, by the supervisoring field of the Surround effect. with this speaker system, please observe the follow-

Caution:

- 1. Do not submit the speaker to a large output when the controls on the amplifier (such as the tone and loudness controls) are adjusted so as to greatly increase the level of the low and/or high frequency ranges.
- 2. Do not continuously submit the speaker to high-frequency noise signals such as noise between FM broadcast channel frequencies and the high-frequency noise caused by tape
- 3. Set the amplifier volume control to its minimum setting when carrying out operations such as switching switches on the amplifier or lifting a needle from a record.

■ Prevention of speaker magnetism and operation near a TV

The Center Speaker is usable at a short distance from your TV set, but color irregularities may sometimes occur depending on their proximity. If such irregularities occur, switch the power of the TV to OFF and then switch it ON again after waiting for a period of 15 to 30. minutes. The influence of the Center Speaker on the TV picture may be improved by self-demagnetization of the TV set. If the color irregularities still persist. move the Center Speaker farther away from the TV.

■ Installation position

Mounting on a floor, etc.

Place speakers on a horizontal and stable surface.

Be careful not to accidentally overturn the speaker.

Hanging on a wall.

Rear speakers can be hung on a wall by using the wall hanging holes on the back of the speaker.


When hanging the speakers, select a rigid and hard place on the wall which can withstand the weight of the speakers.

- 1. Install a screw with sufficient strength on the wall. When screwing in, leave the head and upper stem of the screw projected by 7 to 9 mm (1/4 to 3/8 inches) from the wall surface.
- 2. Hang the speaker by inserting the screw into the wall hanging hole on the upper rear side of the speaker. Check that the speakers are firmly mounted.

CAUTION -

- Use attaching screws that match the material of the wall.
- Before installation, check the wall well to confirm that it provides an attaching strength that is strong enough to withstand the weight of the speaker.

7~9mm (1/4-3/8 in)

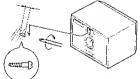

POUR LA REPRODUCTION AUDIO EN SURROUND

Culsystem adiance htesies nonculpour une it i pation en système Surround, de qui confere aux sons nele servation de presence pas marnicae

Pour profiter air maximum du merve, erix chamb sumple de l'effet Sairound dispensé par ce ha dipor unit. As precautions survailtes sont a observer

- 1. Ne pas soumettre le haut-parleur à une sortie importante quand les commandes de l'amplificateur (par exemple les commandes de tonalité et de contour) sont ajustées de manière à augmenter grandement le niveau des gammes de basses et/ou hautes fréquences.
- pas le soumettre haut-parleur continuellement à des signaux de bruit de haute fréquence comme un bruit entre les fréquences des canaux d'émissions FM et le bruit de haute fréquence provoque par l'avance rapide de
- 3. Régler la commande de volume de l'amplificateur sur son minimum lors de la commutation des commutateurs l'amplificateur ou le soulèvement du saphir d'un disque.

Prévention du magnétisme du hautparleur et utilisation près d'un téléviseur.

Le Haut-parleur Central peut être utilisé près d'un téléviseur, mais il peut parfois provoquer des irrégularités de couleurs. Dans ce cas, mettre le téléviseur hors tension (OFF), puis à nouveau sous tension (ON) après avoir attendu pendant 15 à 30 minutes. L'influence du haut-parleur sur le téléviseur. sera souvent améliorée par suite de l'autodemagnétisation du téléviseur. Si les interférences sur les couleurs des programmes télévisés subsistent, éloigner le haut-parleur par rapport au téléviseur.

■ Position d'installation

Installation au sol, etc.

Placer le haut-parleur sur une surface horizontale et stable. Attention à ne pas retourner le haut-parleur par mégarde

Au mur


Les haut-parleurs arrière peuvent être accroché au mur pas les trous de l'arrière des haut-parleurs. Pour les accrocher, choisir un endroit rigide et dur qui peut supporter le poids des haut-parleurs.

- 1. Veiller à ce que vis dans le mur offre une résistance suffisante. Visser en laissant dépasser la vis du mur de 7 à 9 mm
- 2. Suspendre le haut-parleur on insérant la vis du mur dans le trou sur le haut de l'armère du haut-parleur. S'assurer que les haut parleur sont montes fermement.

ATTENTION -

- Utiliser des vis de type adapté au matériau do mur.
- Avant la mise en place, vérifier que le mur présente une résistance suffisante pour supporter le poids du haut-parleur.

7~9mm

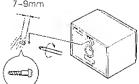

■ PARA UTILIZAR ΕN LA REPRODUCCION DE **AUDIO** AMBIENTAL

Este sistema de alfavocos na sido diseñado para ser utifizado en un sistema de sonido ambiental, para ofrecer un efecto do presencia realizado Para disfrutar colimme, orable cambo de son do del efecto ambientar con este sistema de altavoces, tenga en cuenta las precauciones siguientes:

Precauciones: -

- 1. No someta el altavoz a una potencia de salida grande cuando se ajusten los controles del amplificador (controles de tono y sonoridad) para aumentar considerablemente el nivel de las gamas de frecuencias baias y/o altas.
- 2. No someta continuamente el altavoz a las señales de ruido de alta frecuencia, tal como el producido entre frecuencias de canales de radiodifusión por FM, ni al ruido de alta frecuencia causado por el avance rápido de la cinta
- 3. Ponga el control de volumen del amplificador al mínimo cuando realice operaciones tales como cambiar posiciones de los conmutadores del amplificador o levantar la aguja de un disco.

■ Prevención del magnetismo de los altavoces y funcionamiento cerca de un televisor

El altavoz central puede utilizarse a corta distancia de su televisor, pero, dependiendo de su proximidad, podrian producirse irregularidades en el color. En el caso de producirse tales irregularidades, apague la alimentación del televisor y luego enciendala de nuevo después de haber esperado entre 15 y 30 minutos. La influencia del altavoz central sobre la imagen de TV podria reducirse autodesmagnetizando el televisor. Si las irregularidades persisten, separe el altavoz entral del televisor.

■ Posición de instalación

Instalación en el suelo, etc.

Ponga los altavoces sobre una superficie horizontal y estable. Tenga cuidado para que el altavoz no se dé vuelta accidentalmențe.

Instalación en una pared


Los altavoces traseros deberán instalarse en una pared utilizando los agujeros de instalación en pared de la parte posterior de los altavoces.

Cuando cuelgue los altavoces, seleccione un lugar fuerte y duro en la pared que pueda aguantar el peso de los aitavoces

- 1. Instale un tornillo de suficiente resistencia en la pared. Cuando lo atornille, deje que la cabeza y la parte superior del tornillo sobresalgan entre 7 y 9 mm de la superficie de la pared.
- Cuelgue el altavoz insertando el tornillo en el agujero de instalación en pared ubicado en el lado superior trasero del altavoz. Compruebe si los altavoces están firmemente montados.


PRECAUCION ---

- Utilice tornillos adecuados al material de la pared.
- Antes de hacer la instalación, compruebe bien la pared para ver si es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del altavoz.

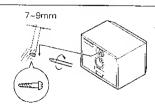

Connections / Branchements / Conexiones

CRS-155/CRS-300 Speaker system

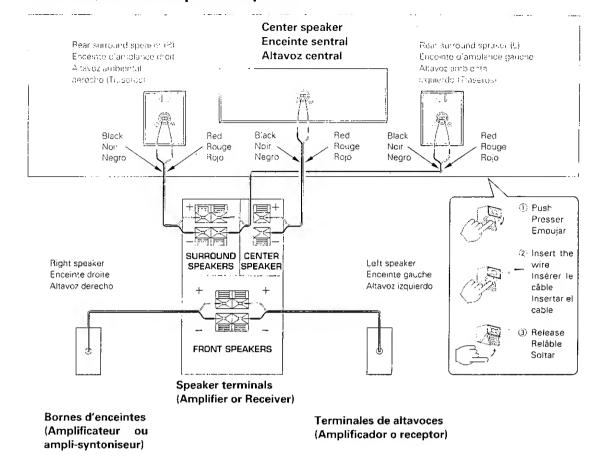

Notes:

 Be sure to turn off your amplifier before connecting or disconnecting speakers.

The power-handing capacity of this speaker system is indicated in the specifications. Do not operate the speaker with power exceeding this limitation, as it may damage the speaker.

Remarques:

- S'assurer que l'amplificateur est arrêté avant de brancher ou de débrancher les enceintes.
- 2. La capacité de traitement de puissance de ce système de haut-parleurs est indiquée dans les caractéristiques techniques. Ne pas faire fonctionner le haut-parleur avec une puissance dépassant cette limite car ceci risque de l'endommager.

Nota:

- Asegurarse de apagar el amplificador antes de conectar o desconectar los altavoces,
- La capacidad de potencia de este sisitema de altavoces se indica en las especificaciones. No utilice los altavoces con una potencia que supere esas limitaciones porque de lo contrario se dañarían los altavoces.

This speaker system has a nominal impedance of 8 ohms. To drive these speakers satisfactorily and safely, use an amplifier which can be connected to the speakers having a load impedance of 8 ohms.

- Never short-circuit the + and speaker cords.
- If the left and right speakers are connected inversely or if the speaker cords are connected with reversed polarity, the sound becomes unnatural with ambiguous acoustic image positioning.
 Be sure to connect the speakers and speaker cords correctly.

Ce système de haut-parleur a une impédance nominale de 8 ohms. Pour entraîner ces haut-parleurs de manière satisfaisante et en toute sécurité, utiliser un amplificateur qui peut être raccordé à des haut-parleurs ayant une impédance de charge de 8 ohms.

- Ne jamais court-circuiter les câbles de haut-parleur + et -.
- Si les haut-parleurs gauche et droit sont raccordés à l'inverse ou si les câbles des haut-parleurs sont raccordés avec une polarité inversée, le son n'est pas naturel et a une image acoustique ambiguë. S'assurer de connecter correctement les haut-parleurs et les câbles de haut-parleurs.

Este sistema de altavoces tiene una impedancia nominal de 8 ohmios. Para activar estos altavoces de forma satisfactoria y segura, utilice un amplificador que pueda conectarse en altavoces con una impedancia de carga de 8 ohmios.

- No cortocircuite nunca los cables + y de los altavoces.
- Si los altavoces izquierdo y derecho se conectan al revés, o si los cables de los altavoces se conectan con las polaridades invertidas, el sonido no será natural y la posición de la imagen acústica será ambigua. No se olvide de conectar correctamente los altavoces y sus cables.

Specifications / Caractéristiques techniques / Especificaciones

System	Rear sneaker
Enclosure Acoustic Air Suspension	
Loudspeaker Full Range 10 cm (4") Cone type > 2	·
Nominal Impedance 80	
Maximum Input Power	
Rated Input Power	
Sensitivity	
Frequency Response	
Dimensions	
Height: 150mm (5-7/8")	·
Depth: 160mm (6-5/16")	
Net Weight	
Enclosure Finish High density particle lar	
Accessories Speaker cord 3m × 1	
Accessories	
Note: KENWOOD follows a policy of continuous advancements in development. F	or this reason specifications may be changed without notice.
Court in Consists control	Eggeista D'ambigago
Systèm Enceinte sentral Coffret Suspension par air acoustique	
Haut-parleur Type à membrane conique de10 cm	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	à spectre complet
à spectre complet \times 2 Impédance nominale8 Ω	
Puissance maximum	
Puissance maximum 100W	
Sensibilité	
Réponse en fréquence70 Hz ~ 20,000 Hz	
Dimensions	
Hauteur: 150mm	
Profondeur: 160mm	
Poids net3.2kg/unité	
Fini du coffret	
Accessories	
Remarque: KENWOOD suivant une politique d'améliorations continues, il se peut que co	es caractéristiques soient modifiées sans avis préalable.
NELTWOOD GUITAIN AND POINTING CONTINUES.	
SystemaAltavoz central	Altavoz ambiental
CajaTipo estantería con suspensión de aire	
Altavoces2 de tipo cónico de 10 cm y gama completa	Tipo cónico de 10 cm y gama completa
Impedancia nominal8Ω	
Potencia máxima100W	40W
Potencia nominal50W	20W
Sensibilidad 89dB/W à 1m	88dB/W à 1m
Respuesta de frecuencia 70 Hz ~ 20,000 Hz	80 Hz ~ 20,000 Hz
Dimensiones Ancho: 440mm	150mm
Altura: 150mm	200mm
Fondo: 160mm	160mm
Peso neto3.2kg/unidad	
Acabado de la cajaTablero de particulas de	e alta densidad laminado con cloruro de polivinilo.
Accessories Cable de altavoces 3m × 1	3m × 2
Nota:	
KENWOOD sigue una línea de avances continuos, por lo cual, las especificad	